


1 Ersatzteile

1.1 Bestellung

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist die Angabe der Bautyp-Bezeichnung und der **Maschinennummer** gemäß Leistungsschild erforderlich. Ist das zu ersetzende Teil mit einer **Sachnummer** gekennzeichnet, ist auch diese anzugeben. Gegebenenfalls ist die Positionsnummer der Explosionszeichnung anzuführen.

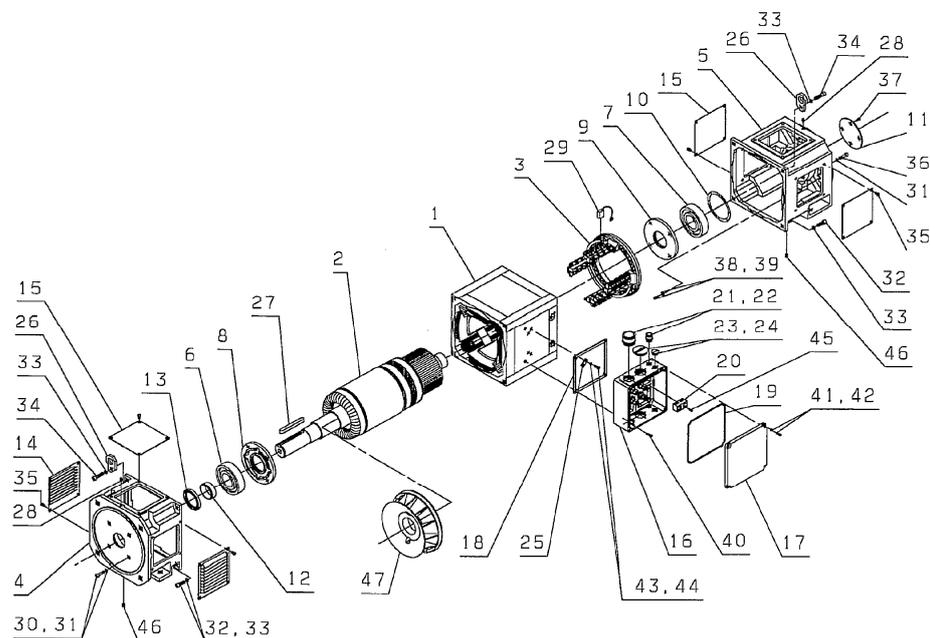

Pos. Benennung

- 1 Ständer mit Wicklung
- 2 Läufer mit Wicklung
- 3 Bürstenbrücke, Komplett (ohne Kohlebürsten)
- 4 Lagerschild AS
- 5 Lagerschild NS
- 6 Lager AS
- 7 Lager NS
- 8 Lagerdeckel AS
- 10 Lagerausgleichsscheibe NS
- 11 Abschlussdeckel
- 12 Innenring AS
- 13 Wellendichtring AS
- 14 Abdeckblech. Luftaustritt
- 15 Abdeckblech, geschlossen
- 16 Anschlusskasten
- 17 Anschlusskastendeckel
- 18 Dichtung Anschlusskasten
- 19 Dichtung Anschlusskastendeckel
- 20 Hilfsanschlusskasten
- 21 Kabelverschraubung für Hauptanschluss
- 22 Kabelverschraubung für Hilfsanschluss
- 23 Blindverschraubung für Hauptanschluss
- 24 Blindverschraubung für Hilfsanschluss

Pos. Benennung

- 25 Erdungslasche
- 26 Tragöse
- 27 Passfeder
- 28 Schmiernippel
- 29 Kohlebürste
- 30 Schraube für Lagerdeckel AS
- 31 Dichtungsscheibe für Pos. 30 und 36
- 32 Schraube für Lagerschild ohne Tragöse
- 33 Schraube für Abdeckblech
- 34 Schraube für Lagerschild mit Tragöse
- 35 Schraube für Abdeckblech
- 36 Schraube für Lagerdeckel NS
- 37 Schraube für Abschlussdeckel NS
- 38 Schraube für Bürstenbrücke
- 39 Federscheibe für Pos. 38
- 40 Schraube für Anschlusskasten
- 41 Schraube für Anschlusskastendeckel
- 42 Federring für Pos. 41
- 43 Schraube für Erdungslasche
- 44 Federring für Pos. 43
- 45 Schraube für Hilfsanschlussklemmen
- 46 Verschlusschraube
- 47 Lüfterrad (nur bei Eigenkühlung)

Bild 1 - Explosionszeichnung